

クラウド型マネージドWi-Fiサービス
つうけんWi-Fi
セットアップガイド
＜ベーシックプラン用＞

1 確認

同梱物をご確認ください


LANケーブルを挿入し、
電源をONするだけ!




Wi-Fiアクセスポイント装置
(本体)




AC電源アダプタ

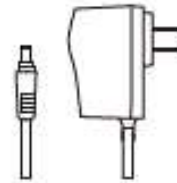

LANケーブル(1.8m)

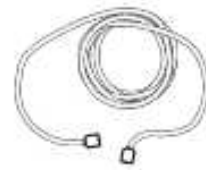

ゴム足×4



マウンティングリング
(ネジ付き×3)



※本設定では
使用しません。

コンソールケーブル



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。



お客様にご用意いただくもの

Wi-Fiをご利用する
ノートパソコンまたは
スマートフォン・タブレット等



申込書の
お客さま控え



LAN
ケーブル



お問合せ先

＜つうけんアドバンスシステムズWi-Fiサポートセンター＞


電話番号：0120-006-403（通話料無料）



「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!

Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。

- 1** Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをLANケーブルで直接接続します。

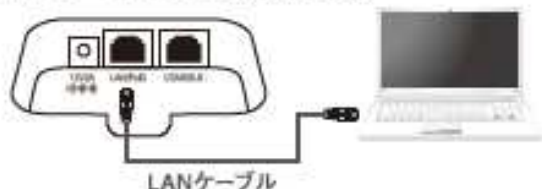


- 2** パソコンのWebブラウザのアドレスバーに「http://DBA-1510P-****」を入力し、「Enter」キーを押します。
****は、Wi-Fiアクセスポイント装置のMACアドレスの最後の4桁の英数字です。



- 3** ログイン画面が表示されます。
下記を入力し、「LOG IN」をクリックします。


※ Passwordは初回ログイン以降「password」に自動的に切り替わるため、「password」でログインしてください。

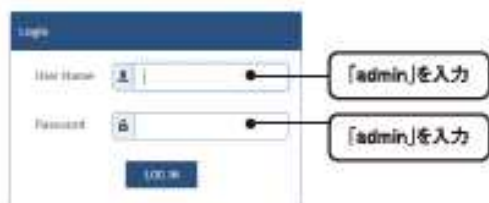

- 4** 「Local Setting」をクリックします。



- 5** IPアドレス/DNSサーバを設定します。

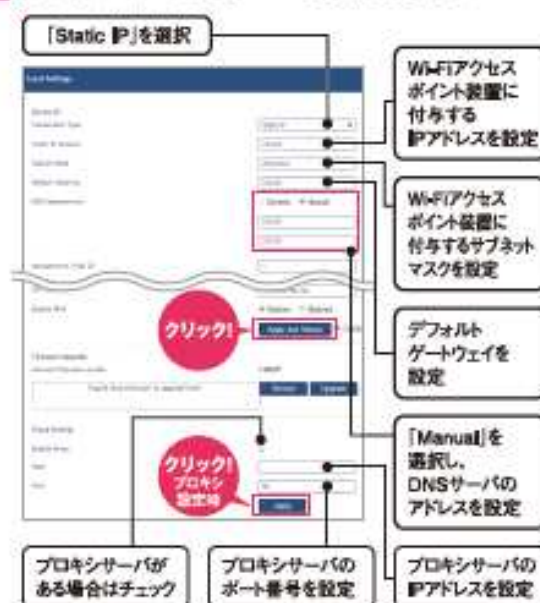

※プロキシサーバがある場合は、来訪者向けWi-Fiインターネットを利用できません。

「Apply and Reboot」ボタンをクリック。
(Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動され、設定が反映。)

memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください。

IPアドレス/DNSサーバ

Connection Type	
Static IP Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	
DNS Nameservers	

プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

Enable Proxy	
Host	
Port	

▲ ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ(NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置からWANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP:53、80、443
UDP:53、123、1812


Wi-Fiの接続確認をしましょう



申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレット で確認する(Androidの場合)

1 設定  をタップ!

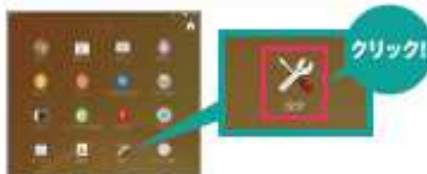

2 Wi-Fi機能をON!



3 申込書に記載したSSIDを選択し、
クリック!



4 申込書に記載したパスワードを
入力し、接続をクリック!



5 Wi-Fiマークが表示され、
インターネットがご利用できれば完了!



ノートパソコンで確認する (Windows 7の場合)

1 ステータスバーから  をクリック!



2 申込書に記載したSSIDを選択し、
接続をクリック!



3 申込書に記載したパスワードを
入力し、OKをクリック!



4 Wi-Fiマークがアクティブになり、
インターネットがご利用できれば完了!



Wi-Fiがご利用できない場合は
Wi-Fiサポートセンターまで
お問合せください。

△ その前に!! SSIDおよびパスワードを
申込書でもう一度
ご確認ください。

2 設置

見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い
棚や机に設置



フロア内に
分散して設置



▲ポイント

棚や机に設置する際は、
付属のゴム足を
装着してください。



設置時の
注意点


- 壁や天井が間にある場合、快速に電波が届く距離が制約されます。
- 障害物がない場合：約25m 木壁/石膏ボードの場合：約15m 鉄筋コンクリートの場合：電波が届きません。
- 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末（ノートパソコン・スマホなど）の台数は50台までを推奨します。
- 電化製品の近くには、設置しないでください。
電子レンジ：可能な限り離してください。それ以外の電化製品：50cm以上離してください。

3 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう


1

LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を
接続します。AC電源アダプタを本体と接続すると
電源が入ります。

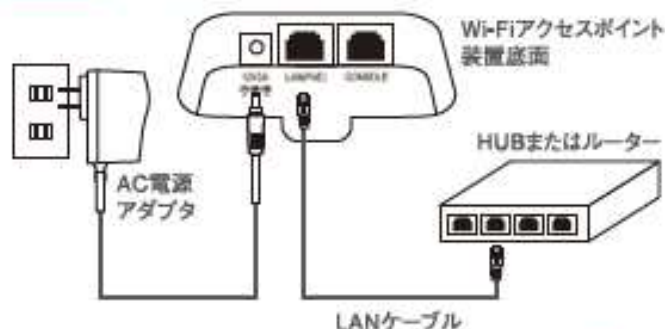

2

本体前面にある
cloudランプが緑色点灯している
ことを確認します。

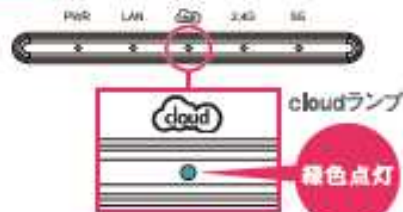

※緑色点灯の場合

申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「DHCP」の方は、緑色点
灯になるのをお待ちください。
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方は、
裏表紙を実行ください。 

終了!